# 未来予測機
# ミライスコープ
MIRAI SCOPE

取扱説明書

セット内容

ミライスコープ本体・・・・・・・・・・・・1個
エゴグラム性格診断236
性格タイプ名一覧BOOK・・・・1冊
取扱説明書（本書）・・・・・・・・・・・・1枚

## アナタの未来、映します。

### ミライスコープとは・・

ミライスコープは、エゴグラム性格診断・心理分析・バイオリズムを用いて、人の未来を予測する、本格的な未来予測機です。
次々と映し出される自分や他人の未来を、見てみましょう。

★性格診断や未来予測の結果などは、１００％正しいとは限りません。



## 本体解説

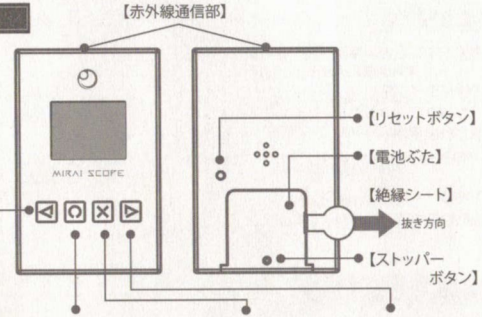


| 【<ボタン】 | 【○ボタン】 | 【×ボタン】 | 【>ボタン】 |
|---|---|---|---|
| ・メニューで左へ移動<br>・性格診断で「終了画面」表示 | ・決定<br>・性格診断で「はい」を選択 | ・キャンセル<br>・性格診断で「いいえ」を選択 | ・メニューで右へ移動<br>・性格診断で「どちらともいえない」を選択 |

## 初めて使用する時

①本体の裏面の絶縁シートを抜き取ります。
②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。（遊ぶ前に必ず行ってください）

★リセットボタンは、先のとがった棒（ようじ棒など）やシャープペンの芯などで、強く押さないでください。破損する恐れがあります。

## 電池交換の仕方

①電池ぶたのストッパーボタンを先の細い棒などで軽く押しながら電池ぶたを下方向にスライドさせて開きます。
②新しい電池を⊕⊖間違えないようにセットし、電池ぶたを戻します。
③リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。（必ず行ってください）




★リセットや電池交換を行うと、それまで入力されていた日付、時刻の設定は消えてしまいます。（登録されているメンバーのデータは消えません。）
★セットされている電池（CR2032）はテスト用です。画面が見えにくくなったりした場合は、新しい電池に交換してください。

## スリープモード

約3分ほど放置すると、自動的にスリープモードに入ります。
いずれかのボタンを押すと復帰します。

## 遊び方

☆詳しい遊び方は、5ページ以降をお読みください。

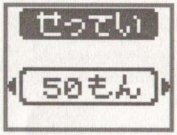


**①50の質問に答える。**

⇒あなたの性格を236タイプのどれかに分類!

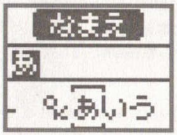


**②名前・性別・誕生日・顔・現在の日付を入力。**

**設定完了!**

**アナタの性格×バイオリズムで未来を予測します!**

## さぁ、未来を見てみましょう!

**ミライスコープ**

15題のテーマから選んで未来を映します。

**ミライテスト**

たった1問で未来が分かる!

**ミライランキング**

登録メンバーの「将来○○しそう」ランキング結果

### さらに! 登録メンバーを増やすと楽しさ広がる!

**赤外線通信で!**

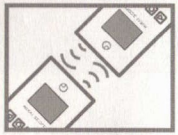

友達のミライスコープと赤外線通信で登録メンバーの交換!

**ID入力で!**

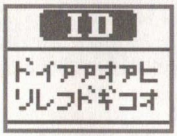


友達のIDを入力!

**直接入力で!**

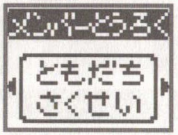


自分の本体に直接入力!

☆赤外線通信やID入力で、生年月日は移行しません。
登録メンバーの生年月日を見ることはできません。

**あなたが変われば未来も変わる!**

「50問やりなおし」機能で、性格が変われば
アナタの未来が変わるかも!?

# 詳しい遊び方

## 初期設定

絶縁シートを抜き、リセットボタンを押すと設定画面に進みます。ミライスコープでは、最初に自分自身のデータを作成します。
設定方法は、<50もん><ID>の2つがあります。
【<ボタン】、【>ボタン】で設定方法を選び、【○ボタン】を押して決定します。

### 50もん

### ①「エゴグラム性格診断」に答える

自分に対する50の質問が順番に出題されます。質問に対する答えが「はい」の場合は【○ボタン】、「いいえ」の場合は【×ボタン】「どちらともいえない」の場合は【>ボタン】を押して、答えてください。この50の質問への回答から、登録する自分の性格が決定されるので、できるだけ正直に回答してください。
50問を終了した後に、もう一度答え直すことはできません。




☆50問の途中で答え直したい場合は、【<ボタン】を押して終了画面を表示し、「Yes」を選んで、初めから50問をやり直してください。




終了したら【○ボタン】で先に進みます。
あなたの性格タイプ名と特徴が表示されます。







☆エゴグラム性格診断については、別冊の「エゴグラム性格診断236　性格タイプ名一覧BOOK」もご参照ください。

### ②名前入力

自分の名前を入力します。文字の種類を「かな（ひらがな）」「カナ（カタカナ）」から選択し、名前を5文字以内で入力してください。【<ボタン】、【>ボタン】で、入力したい文字にカーソルを合わせ、【○ボタン】を押すと文字が決定できます。5文字目まで入力するか、名前入力後に「OK」を選択し、【○ボタン】を押すと、名前が決定されます。

☆この画面から、前の「エゴグラム性格診断」に戻ることはできません。
☆【×ボタン】を押すと、入力した文字を一文字ずつ消すことができます。
☆名前が一文字も入力されていない状態で【×ボタン】を押すと、文字の種類を選び直すことができます。






### ③性別入力

自分の性別を選択します。【<ボタン】、【>ボタン】で「おとこ」「おんな」を選択し、【○ボタン】を押して性別を決定します。

☆この画面で【×ボタン】を押すと、名前入力画面に戻ります。




### ④誕生日入力

自分の誕生日を入力します。【<ボタン】、【>ボタン】で数字を合わせ、【○ボタン】を押してその位の数字を決定します。順番に年、月、日を合わせていき、日を決定すると誕生日が入力されます。

☆生年月日は1900年1月1日～2099年12月31日まで設定できます。
☆入力した生年月日を後で見ることはできません。
☆年の千の位を入力するところで【×ボタン】を押すと、性別入力画面に戻ります。




### ⑤顔設定

自分の顔を選択します。【<ボタン】、【>ボタン】で顔を選択し、【○ボタン】を押して自分の顔を決定します。

☆この画面で【×ボタン】を押すと、誕生日入力画面に戻ります。

ここまで入力すると、登録確認画面が表示されるので、「Yes」を選択します。【○ボタン】を押して決定すると、自分を登録したことが画面に表示されます。




☆「No」を選択した場合は、P05.「②名前入力」に戻ります。この場合、今まで入力したデータはすべてクリアされます。

### ID

他のミライスコープで作成されたメンバーのIDを入力することで、簡単にメンバーのデータ（性格タイプ名・特徴・名前・性別・顔）を登録することができます。
IDはカタカナ14文字です。14文字すべてを入力し、決定すると、登録確認画面が表示されます。「Yes」を選択し、【○ボタン】を押して決定すると、入力したIDのメンバーが登録されます。（文字選択方法は、P05.「②名前入力」と同様。）

☆【×ボタン】を押すと、設定方法を選び直すことができます。
☆間違ったIDを入力しようとすると、「Error・・」の画面が表示されます。
☆IDは<メンバーじょうほう>の<きほんじょうほう>で確認することができます。（P11.「きほんじょうほう」参照）



## 日時入力

現在の日付と時刻を設定します。【<ボタン】、【>ボタン】で数字を合わせ、【○ボタン】を押してその位の数字を決定します。
順番に、年、月、日、曜日、時（0~23まで。）、分を合わせていき、時刻の分を決定すると入力した日付と時刻で確定されます。




☆日時は2000年1月1日~2099年12月31日まで設定できます。
☆日時は、後で変更することができます。（変更についてはP15.「ひづけ」参照）

ここまでの設定が完了すると、時計画面へ移行します。

## 時計画面




現在の時刻を表示します。
【○ボタン】を押すと、メインメニュー画面へ移行します。

## メインメニュー画面

メインメニュー画面には、<ミライスコープ><ミライテスト><ミライランキング><メンバーとうろく><せってい>の5つのメニューがあります。【<ボタン】、【>ボタン】でメニューを選び【○ボタン】を押して決定すると各メニュー画面へ移行します。

## ミライスコープ

お題とメンバーを選択すると、そのメンバーの未来予測を見ることができます。
メインメニューから<ミライスコープ>を選択し、【○ボタン】を押して決定します。

①メンバー選択
登録されているメンバーのうち一人を【<ボタン】、【>ボタン】で選び、【○ボタン】で決定します。

②お題選択
お題は全部で15種類あります。【<ボタン】、【>ボタン】で選び、【○ボタン】で決定します。【○ボタン】で進んでいくと、未来予測がアニメとテキストで表示されます。
【×ボタン】を押すと、メンバー選択画面に戻ります。




☆お題02、10、11、12、14では、お題選択後、職業や相手、日付などを【<ボタン】、【>ボタン】で選択し、【○ボタン】で決定してください。

未来は変えられる！？
<メンバーとうろく>の<５０問やりなおし>でやり直して、性格が変われば、未来も変わるかも！
自分の未来が残念なものだったら、心を改めて、もう一度自分を設定し直してみよう！！

（性格を変更する方法はP14.「50もんやりなおし」を参照）

水晶玉に映るのは‥?▲

## ミライテスト

ミライテストは、三択問題に答えることで、未来予測ができるテストです。
メインメニューから<ミライテスト>を選択し、【○ボタン】を押して決定します。
<ミライテスト>は<フリーテスト><1日1問テスト><ミライのじぶんをみる>の３つがあります。【<ボタン】、【>ボタン】でメニューを選び、【○ボタン】を押して決定します。




## フリーテスト

未来予測テストを出題します。好きなときに自由にテストを行えます。結果アニメは、初期設定で登録した自分のキャラクターで表示されます。

①問題選択
問題を選択します。【<ボタン】、【>ボタン】で問題を選び、【○ボタン】を押して決定します。
初めに開示されている問題は01~03までです。<1日1問テスト>で1度遊んだ問題は、<フリーテスト>でも遊べるようになります。




②問題文
問題文が表示されます。【○ボタン】を押すと、次のページへ移行します。




③回答
回答を3択から選択してください。【<ボタン】、【>ボタン】で選び、【○ボタン】で決定します。




④テスト結果
【○ボタン】を押すごとに、結果テキスト、結果アニメ、アドバイスが表示されます。



## 1日1問テスト

1日1問1答型の未来予測テストを出題します。
7日間（7回）テストを行うと、未来の幸せ度の総合結果が出ます。
幸せ度100%を目指しましょう。

タイトル画面に表示される◆のアイコンは、1回テストをすることに点灯していきます。テストは7回が1セットになっており、7回テストを行うと、総合結果が表示されます。

☆<1日1問テスト>は、1日につき1回しか遊べません。
☆7回テストを行った後、次回<1日1問テスト>を選ぶと、7回1セットのテストを始めからやり直すことになります。
やり直す場合は、リトライ画面で「Yes」を選択し、【○ボタン】押して決定してください。
（その際P09.<ミライのじぶんをみる>の結果アニメはクリアされます。）

問題の回答方法はフリーテストと同様です。
（詳しい説明はP08.「フリーテスト」②～④を参照）
テスト結果とあわせて、幸せ度も表示されます。<1日1問テスト>を7回行うと、7回目に1週間の総合結果が表示されます。幸せ度は、毎回テストをするたびに、最大１００%まで上昇していきます。

## ミライのじぶんをみる

<1日1問テスト>の結果アニメをダイジェストで見ることができます。
【×ボタン】を押すと、アニメが終了します。

☆<1日1問テスト>を行っていない場合は、ミライの自分を見ることはできません。<1日1問テスト>を行ってからプレイしてください。

## ミライランキング

登録されているメンバーの中で、「将来○○しそう」な順位を競うランキングを行うことができます。
メインメニューから<ミライランキング>を選択し、【○ボタン】を押して決定します。

①性別選択
ランキングに参加するメンバーの性別を選んでください。
<おとこ><おんな><ぜんいん>の3つの選択肢があります。
【<ボタン】、【>ボタン】で選び、【○ボタン】で決定します。

☆登録されたメンバーの中に、該当するメンバーがいない場合、ランキングは行えません。

②お題選択
お題を選択してください。【<ボタン】、【>ボタン】で選び、【○ボタン】で決定します。




☆①性別選択で選択された性別によって、お題の選択肢が変わります。



③ランキング結果
【○ボタン】を押すと、ランキング結果が表示されます。







## メンバーとうろく

ミライスコープには、自分も含め、最大20人のメンバーを登録することができます。
このメニューでは、新しくメンバーを登録したり、はずしたりすることができます。
メインメニューから<メンバーとうろく>を選択し、【○ボタン】を押して決定します。
<メンバーとうろく>には、<ともだちさくせい><メンバーじょうほう><つうしん><ID><はずす><50もんやりなおし>の6つのメニューがあります。
【<ボタン】、【>ボタン】でメニューを選び、【○ボタン】を押して決定します。











## ともだちさくせい

新しくメンバーを登録することができます。
最初に自分を作成した時と同様に、エゴグラム性格診断に答え、他のメンバーを作成し、登録することができます。（エゴグラム性格診断には、登録したい友達自身に答えてもらいましょう。）
（作成方法はP05.「初期設定」を参照）
「ともだちをさくせいしますか？」とたずねる画面で[Yes]を選択し、【○ボタン】を押して決定すると、作成が始まります。

☆メンバーがNo.20まで登録されている場合は、それ以上メンバーを追加することはできません。その場合は、登録されているメンバーをはずす必要があります。
（詳しい説明はP14.「はずす」を参照）

## メンバーじょうほう

メンバーの基本的な情報を知ることができます。まず、情報を知りたいメンバーを選択【○ボタン】を押して決定してください。
（メンバー選択の方法は、P07.「ミライスコープ」の「①メンバー選択」と同様）
<メンバーじょうほう>には<せいかく><きほんじょうほう><バイオリズム>の3つのメニューがあります。【<ボタン】、【>ボタン】でメニューを選び、【○ボタン】を押して決定します。






## せいかく

性格タイプ名と、特徴が表示されます。

①性格タイプ名
「エゴグラム性格診断236」の236タイプのうち、どのタイプかが表示されます。
（別冊の「エゴグラム性格診断236　性格タイプ名一覧BOOK」もご参照ください。）




②特徴
性格の２つの特徴が表示されます。




## きほんじょうほう

IDと性別を確認することができます。

①ID
そのメンバーに割り当てられた文字列（カタカナ14文字）です。
他のミライスコープにこのIDを入力すると、そのメンバーを登録することができます。（ID入力の方法はP06.「ID」と同様）




②性別
性別が表示されます。




## バイオリズム

バイオリズムとアドバイスを確認することができます。

①バイオリズム
その日の身体（体）、感情（心）、知性（知）の調子が＋10～－10で表示されます。数字が＋の時は高調期、－の時は低調期を表します。また、調子が最も悪い時は、×が表示されます。数字の後ろの矢印が上向きのときは調子が上向きに、下向きのときは調子が下向きになっています。
（詳しい説明はP12.「バイオリズムとは？」を参照）




②アドバイス
バイオリズムの調子から、その日のアドバイスが表示されます。






### バイオリズムとは？

人間の体内には、『体内時計』と呼ばれている一定の周期を持つリズムがあります。その中でも、その人の生年月日をもとに、身体的、感情的、知性的な状態をグラフに表したものをバイオリズムと呼びます。

ミライスコープではこのバイオリズムを用い、その日の身体（体）、感情（心）、知性（知）の調子を、＋10～－10の数値で表しています。
数値が＋なら高調期、数値が－の時は低調期、また数値が×になる時は要注意日（最も調子が悪い日）になります。前日より値が＋方向に変化している時は、調子が上向きに、一方向に変化している時は、調子は下向きになっていることになります。

ミライスコープでは、バイオリズムの値も利用して、未来予測を行っています。

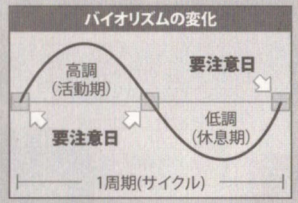




## つうしん

2台のミライスコープで赤外線通信を行うことで、それぞれに登録されているメンバーを相手のミライスコープに登録することができます。

①送信するメンバーを選択してください。
（メンバー選択の方法は、P07.「ミライスコープ」の「①メンバー選択」と同様）

②「つうしんする？」画面で「Yes」を選択し、【○ボタン】を押してください。




③2台の本体の赤外線通信部を向かい合わせ、どちらか一方の【○ボタン】を押してください。「つうしんちゅう」の画面になったら、そのままの状態でお待ちください。
（通信時の注意はP13.「注意」を参照）

④通信が成功すると、それぞれの本体の画面に、エゴグラム性格診断に基づく2人の相性とバイオリズムから予測される、「今夜相手が自分に言うセリフ」が表示されます。

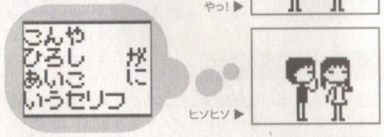


⑤【○ボタン】を押すと、相手を登録するかどうかをたずねる登録確認画面になります。
相手を自分の本体に登録する場合は「Yes」、登録しない場合は「No」を、【<ボタン】、【>ボタン】で選択し、【○ボタン】を押して決定してください。「Yes」を選択した場合、登録されたメンバーの性格タイプ名、特徴が表示されます。




☆通信が失敗すると、「Error・・」の画面が表示されますので、再度通信をやり直してください。
☆電池容量が少なくなると、画面が表示されていても通信できない場合があります。
☆すでに登録されている相手と通信した場合は、リアクションアニメが表示された後、「とうろくずみです」と表示され、再度登録することはできません。
☆メンバーがNo.20まで登録されている場合は、それ以上メンバーを追加することはできません。

## [注意]

送信されたメンバーのデータが相手のミライスコープにすでに登録されており、その後、そのメンバーの性格を変更（方法はP14.「50もんやりなおし」を参照）して通信を行った場合は、別のメンバーとして、相手のミライスコープに登録されます（上書きされません）。この場合は、必要に応じて、相手のミライスコープに登録されている前のデータをはずしてもらうなどしてください。

### ※通信時の注意

赤外線通信部の高さを水平にし10cm以内の距離、30度の範囲内で行ってください。

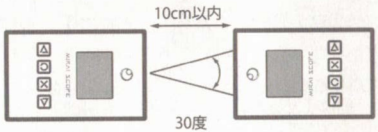


★太陽光などの強い光の下では通信できません。



## ID

他のミライスコープで作成されたメンバーのIDを入力することで、そのメンバーを自分のミライスコープに登録することができます。（ID入力の方法はP06.「ID」と同様）

☆ID入力により、同じIDのメンバーを２人以上登録することはできません。
☆メンバーがNo.20まで登録されている場合は、それ以上メンバーを追加することはできません。その場合は、登録されているメンバーをはずす必要があります。（詳しい説明はP14.「はずす」を参照）

## はずす

登録されているメンバーをはずします。1台のミライスコープには、メンバーを20人までしか登録できないので、すでに20人が登録されている状態で他のメンバーを登録したい場合は、いずれかのメンバーをはずす必要があります。
No.1に登録されているメンバー（自分）をはずすことはできません。

①はずしたいメンバーを選択します。
②「はずす？」画面で「Yes」を選択し、【○ボタン】を押します。
③確認画面で「Yes」を選択し、【○ボタン】を押すと、そのメンバーがはずされます。







## 50もんやりなおし

登録されているメンバーの性格を変更します。
やり直すメンバーを選択し、「やりなおし？」画面で、「Yes」を選択すると、エゴグラム50問が始まります。

☆エゴグラム50問はP05.「初期設定」と同様です。
☆50問をやり直し、性格を変更すると、そのメンバーのIDは変わります。性格を変更した後の通信に関しては通信P13.[注意]を参照。




## せってい

いろいろな設定を変更することができます。メインメニューから<せってい>を選択し、【○ボタン】を押して決定します。<せってい>には、<サウンド><ひづけ><クリア>の３つのメニューがあります。【<ボタン】、【>ボタン】でメニューを選び、【○ボタン】を押して決定します。




## サウンド

本体のサウンドのON/OFFを切り替えることができます。
【<ボタン】、【>ボタン】でON/OFFを選択し、【○ボタン】を押すと設定されます。

## ひづけ

日時を設定し直すことができます。

（日付設定の方法はP07.「日時入力」を参照）




## クリア

保存されているデータをすべて消去します。

①「メモリをクリア？」画面で「Yes」を選択し、【○ボタン】を押します。

②確認画面で「Yes」を選択し、【○ボタン】を押すと、全てのデータが消去され、再度初期設定の画面から始まります。

（初期設定についてはP05.「初期設定」を参照）







## リセットボタン

こんな時はリセットボタンを押してください。

◆はじめて遊ぶ時や、電池交換をした時。

◆本体が強いショックを受けるなどしてすべての機能が動かなくなったり、画面の状態がおかしい時。

★リセットボタンは必要な時以外には押さないでください。
★リセットボタンはとがった棒（ようじ棒など）や、シャープペンの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。

※リセットボタンを押すと、日時入力画面になります。それまで入力されていた日付、時刻の設定は消えてしまいます。（登録されているメンバーのデータは消えません。）

【リセットボタン】

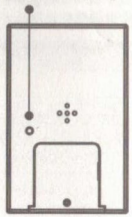

≪電話受付先≫　バンダイお客様相談センター

（東日本）柏市豊四季241-22　〒277-8511　☎04-7146-0371

（西日本）大阪市北区豊崎4-12-3　〒531-0072　☎06-6375-5050

●電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

≪商品・修理品送付先≫　バンダイ　栃木修理・配送センター

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67　〒321-0298　☎0282-85-0255



## ⚠ 注　意

お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には与えないでください。

●コイン電池（CR2032）、電池ぶたなどの誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》

●万一、コイン電池を飲み込んだとき、コイン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服についたときは水で洗ってください。

●コイン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。

●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

●液晶画面にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。

《使用上の注意》

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

●商品の上部より力を加えたり踏んだりしないでください。破損及び事故の危険があります。

●セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったり、通信ができなくなったら電池をご交換ください。

●通信部を強く押したり、通信中に本体を無理に動かさないでください。

●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。

●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。

●誤動作した場合は、リセット操作をしてください。

●通信部にシールなど貼らないでください。通信できなくなります。

●通信部の間に障害物があると赤外線を感知しなくなり通信できません。

●液晶画面は見る位置によって多少見づらい場合がありますので、見やすい位置にてご使用ください。

●透明カバー、トレイ、液晶保護シート、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

●未来の予測は、将来に起きる出来事を保障するものではありません。